
注意:商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

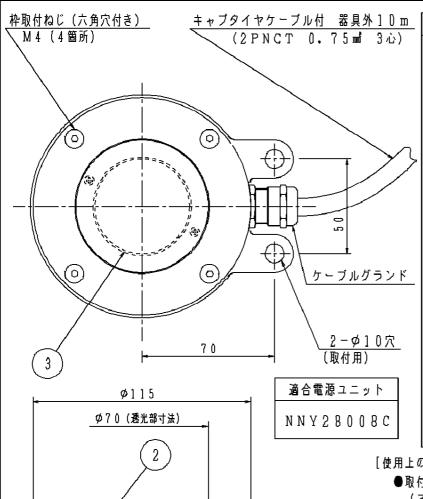


安全に関するご注意

- ●器具のねじやケーブルグランドを緩めないでください。 浸水による故障の原因となります。
- ●一般屋外及び水中用照明器具です。 サウナなど高温になる場所には使用しないでください。 過熱による火災の原因となります。
- ●必ず適合電源ユニット (NNY28008C) と組合わせ て使用してください。他の電源ユニットを使用しますと、 感電・火災の原因となります。
- ●壁面・床面取付専用器具です。下向取付、埋込取付は しないでください。
 - 感電・火災・落下の原因となります。
- ●人の立入る恐れのある場所では使用しないでください。 感電の原因となります。
- ●真水・一般水以外の水中(海水・温泉等)には設置 しないでください。
 - 浸水による感電の原因となります。
- ●水深0~30cm、水温0~35℃にて設置して 〈 ださい。許容範囲を超えると、浸水・絶縁低下に よる感電の原因となります。
- ●電源ユニットからの電源線と接続する接続ポックスは 水中に設けないでください。
 - 感電の原因となります。
- ●キャブタイヤケーブルをR=60.以下に屈曲させた状態 で使用しないでください。感電、火災の原因となります。

[使用上のご注意]

- ●取付用M8スタッドボルト、ナット、平座金 (ステンレス製) は別途手配ください。
- ●水中で使用する場合の電気工事は、電気設備の 技術基準第234条「プール用水中照明燈等の施設」・ 内線規定640節「水中照明燈などの施設」に準じて 行ってください。
- ●ケーブルの接続部は自己融着テープなどで確実に防水 処理をしてください。
- ●キャブタイヤケーブルを引張ったり、キャブタイヤ ケーブルを摑んで持ち運びしないでください。 断線。故障の原因になります。
- ●灯具のネジやケーブルグランドを緩めないでください。 浸水による故障の原因となります。
- ●器具及びケーブルは埋め込み施工などをせず、 器具交換が可能な施工をしてください。
- ●その他詳細につきましては、取扱説明書を参照ください。

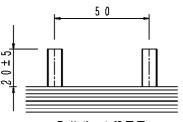

Ø118

DC12V

80.0mA

0.98W



LED(15個)

*下向取付不可



取付例

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番 でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場 合があります。ご了承ください。

取付ポルト設置図		5	プリズ.	ムパネル	アクリ	ル (t 3)			品番(水中原	明器具)
LED	白色タイプ	4	前面	ガラス	強化ガラ	ラス(t 5)	透	明	NNY2	4 4 1 N
器具質量	1.7 k g	3	LED:	ユニット			LED発光色:白色] ,, ,, , ,	1110
特記事項		2	枠		ステンレス規模〔1 2。5〕 (SUS304)		硬球ショット(#100) 後電解研磨		浅沼	山
		1	本	体	真	鍮	ニッケル	キット	沼	JII
		部番	部品	 品 名	材質・	·素材厚	備		パナソニック	7株式会社

定格電圧

入力電流

入力電力